


Sparex
Your 1st choice

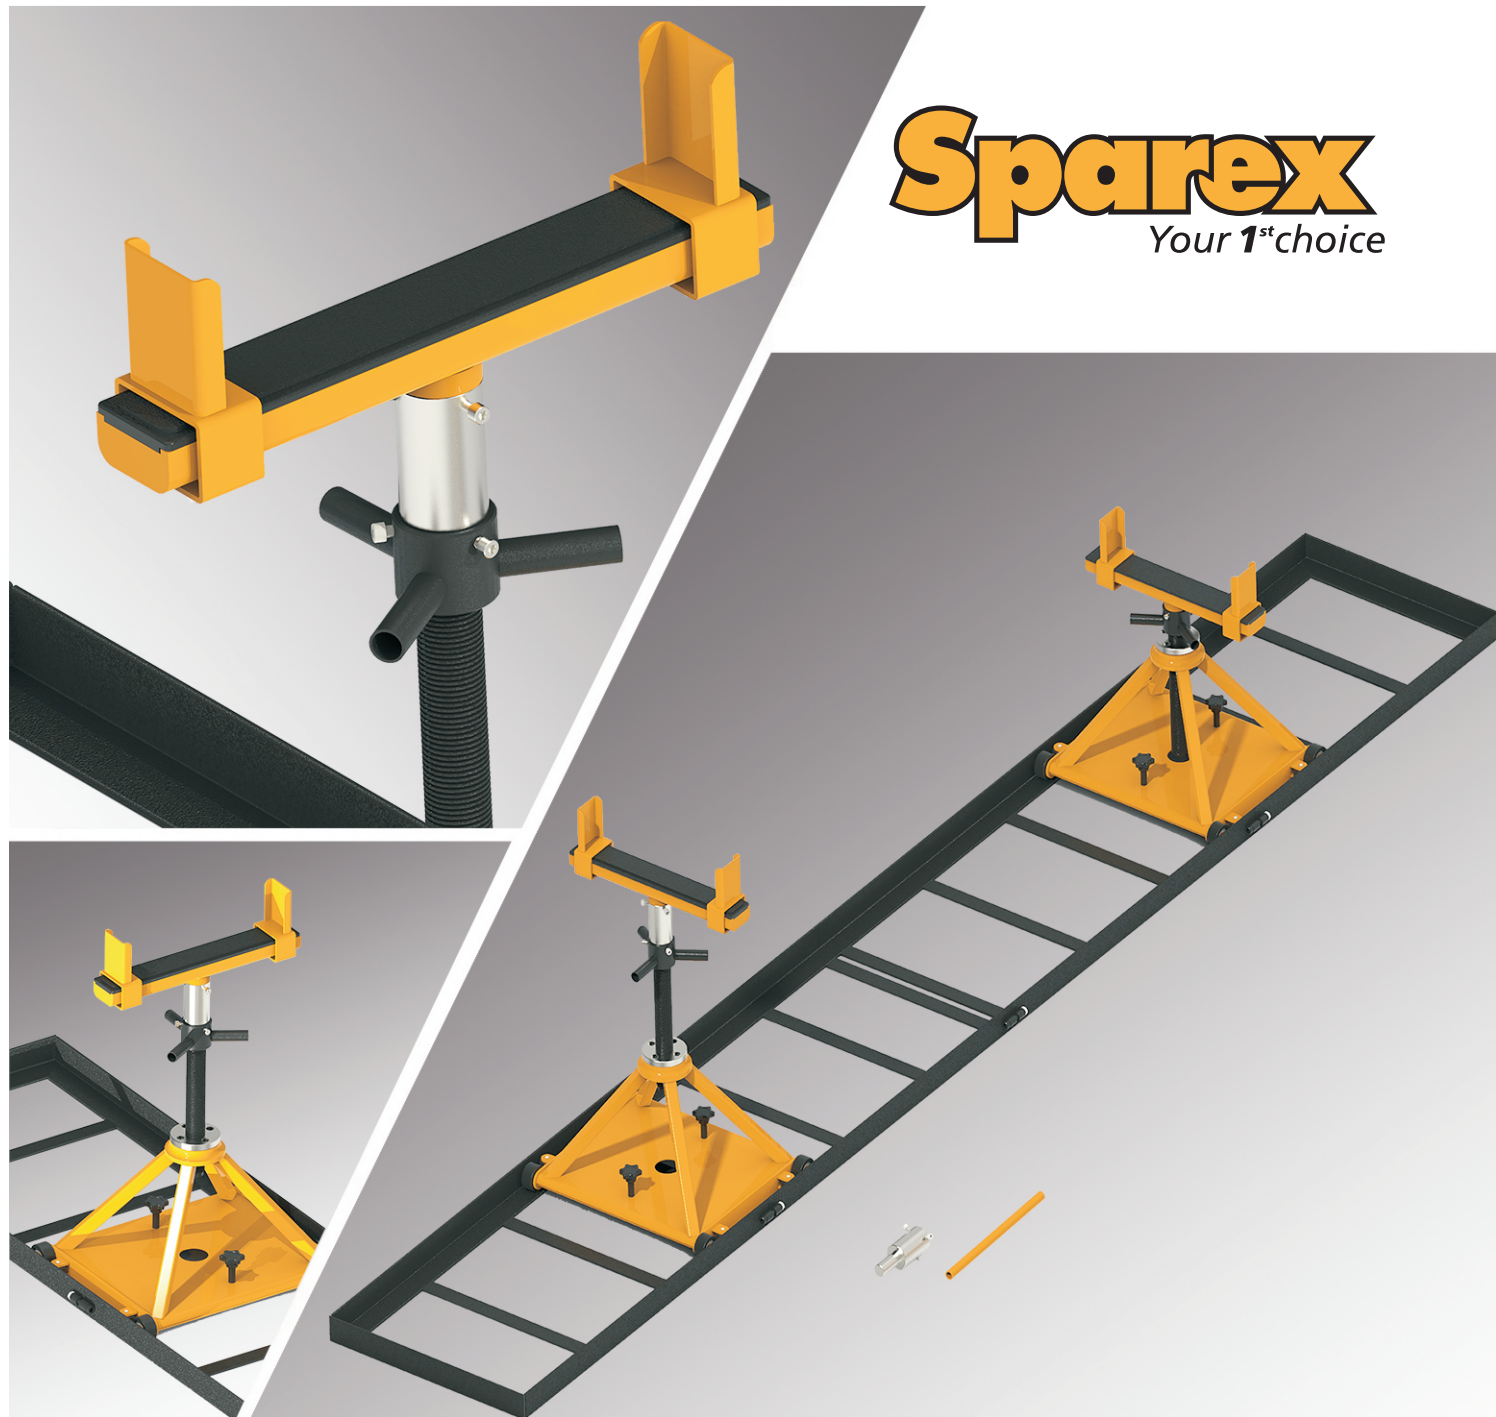

Separador de tractor

Manual de instrucciones

Índice

Sección I Introducción

1.0 Separador de tractor.....	10
-------------------------------	----

Sección II Guía de seguridad


2.0 Advertencias.....	10
2.1 Advertencias de funcionamiento.....	10
2.2 Instrucciones generales de seguridad.....	11

Sección 3 Descripción general del producto y especificaciones técnicas

3.0 Descripción general del producto.....	11
3.1 Especificaciones técnicas.....	11

Sección IV Instalación

4.0 Instalación del riel deslizante.....	12
4.1 Instalación del puntal de expansión.....	12

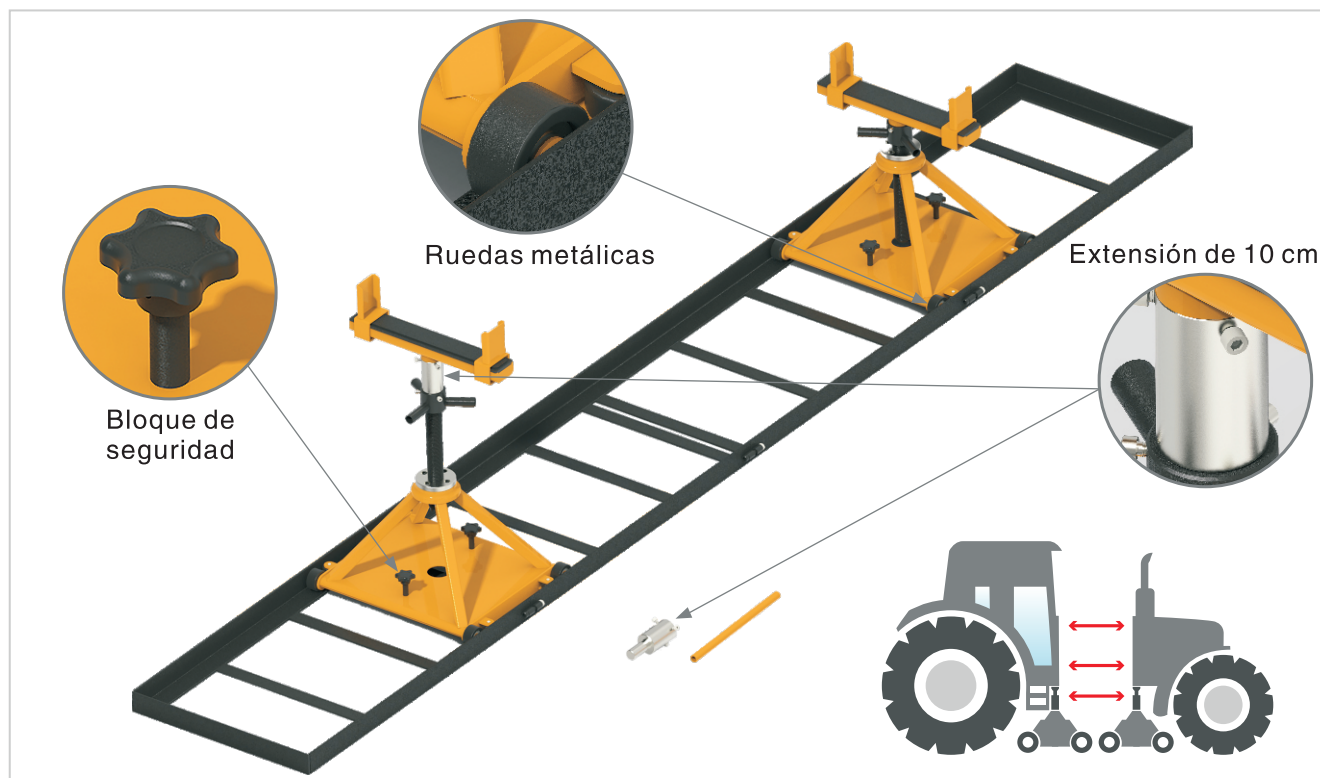

Sección I Introducción

1.0 Separador de tractor

Un tractor está construido principalmente en dos partes; la primera parte, la conforman el motor y el eje delantero; la segunda parte la conforman la sección trasera con el eje trasero, la cabina y la caja de cambios.

El separador de tractor está diseñado para separar ambas partes sin esfuerzo, de manera eficiente y segura durante su mantenimiento, reparación e inspección.

Este separador se construye usando dos puntales de expansión con un riel deslizante, que permite que los puntales se muevan en forma separada y libremente sobre el riel.

En los puntales de expansión hay dos placas de fijación laterales, para ajustar las placas de fijación y colocarlas de manera segura en el tractor.

Gire el tornillo de ajuste con la manija de soporte para ajustar a una altura entre 500 y 740 mm. Si utiliza la extensión de 10 cm (4), la altura aumentará a 600 y 840 mm.

Características:

- Riel deslizante de 4 metros para el movimiento de los puntales de expansión.
- 2 puntales de expansión y fijación de soporte.
- 1 manija de soporte para asistencia en el ajuste.
- 2 extensiones de altura que permite aumentar la altura en 10 cm.

Sección II Guía de seguridad

2.0 Advertencias

El operador debe comprender por completo las advertencias sobre este producto. Las advertencias están diseñadas para destacar la importancia y las precauciones necesarias.

PELIGRO: Para llamar la atención del operador ante situaciones que podrían poner en peligro su seguridad o la de los demás.

PRECAUCIÓN: Para llamar la atención del operador ante situaciones que podrían afectar el rendimiento del separador.

IMPORTANTE: Para llamar la atención del operador de la correcta mano de obra en todo momento.

Es importante seguir los lineamientos de seguridad que señalan las advertencias, las que pueden ser leídas, verse, y encontrarse claramente en el producto. Si necesita actualizar esta advertencia, comuníquese con el fabricante.

EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR LAS CONSECUENCIAS OCASIONADAS POR NEGLIGENCIA DEL OPERADOR ANTE ESTAS ADVERTENCIAS O POR OPERACIONES IRREGULARES.

2.1 Advertencias de funcionamiento

Antes de utilizar el producto, debe comprender las siguientes instrucciones:



Antes del funcionamiento

1. Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de operar el separador de tractor.



Durante el funcionamiento

2. El operador debe asegurarse de que cada puntal (gato mecánico) de expansión no supere las 10 toneladas de capacidad. Debe prestar especial atención a la sobrecarga en uno de los puntales.



3. Utilice siempre cierres de seguridad en la parte inferior de los puntales de expansión para evitar el movimiento accidental cuando no estén en uso.


2.2 Instrucciones generales de seguridad

Durante el funcionamiento del separador de tractor, debe prestar atención a los siguientes puntos de seguridad:

- El operador debe tener experiencia en el uso de este equipo y haber leído las instrucciones detenidamente.
- No superar la capacidad de 10 toneladas por puntal (gato mecánico) de expansión.
- Prestar atención para evitar que uno de los puntales (gato mecánico) esté sobrecargado mientras el otro se encuentre dentro del alcance de la carga, debido al peso desparejo del tractor.
- El separador de tractor solo debe usarse sobre un piso limpio y nivelado.
- Este separador de tractor no debe usarse sin las placas de fijación de seguridad laterales (3), ajustar los puntales debajo del tractor y fijar las placas de fijación laterales en su posición.

Sección 3 Descripción general del producto y especificaciones técnicas

3.0 Descripción general del producto

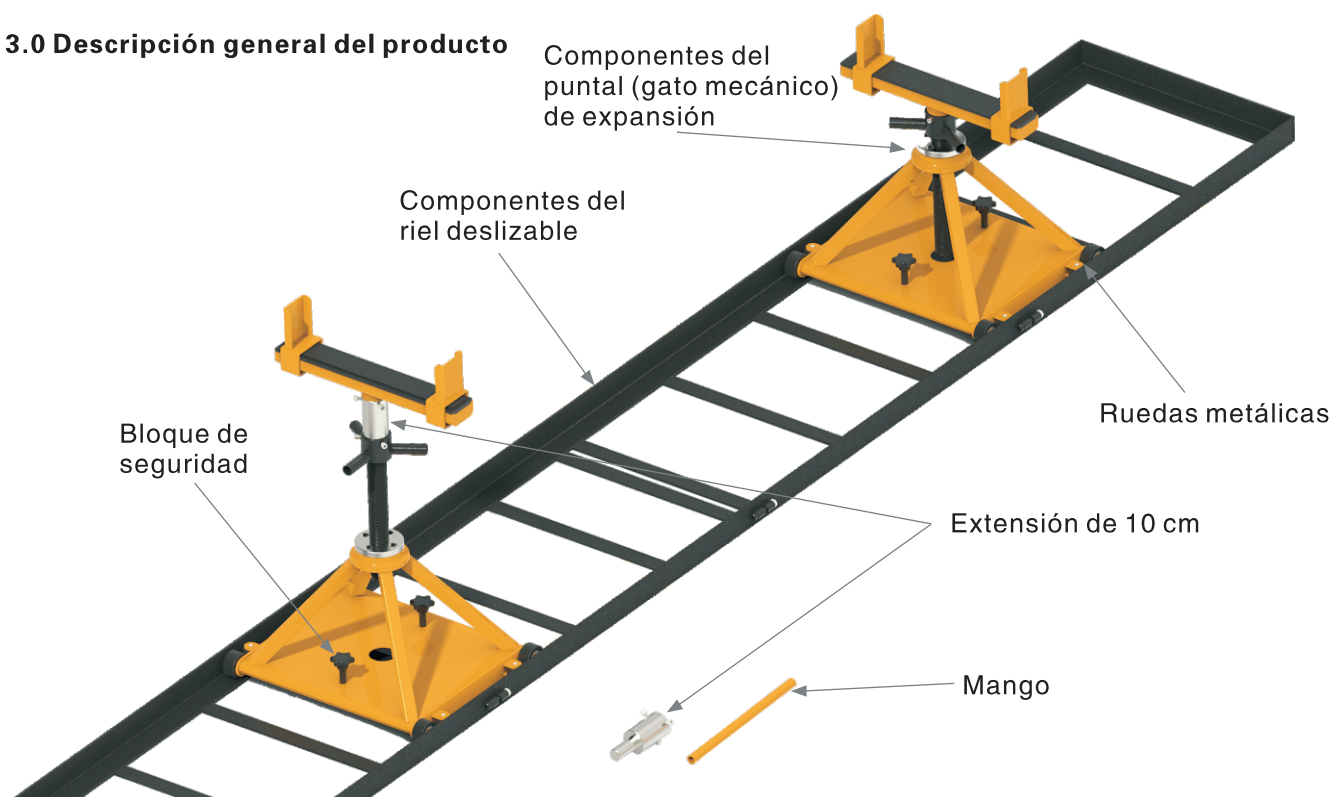


3.1 Especificaciones técnicas

- Peso bruto: 155 KG; Peso neto: 130 KG.
- Tamaño del empaque: 107*69*71 cm.
- Peso máximo soportado por puntal de expansión 10000 KG.
- Altura mínima: 500 mm / 600 mm (con extensión).
- Altura máxima: 740 mm / 840 mm (con extensión).
- Ancho del riel: 600 mm.

Sección IV Instalación


4.0 Instalación del riel deslizante


- Coloque los 4 rieles deslizables en un piso nivelado y limpio, como se muestra en el diagrama A, B, C, D
- Una los cuatro rieles con los tornillos y las tuercas E.

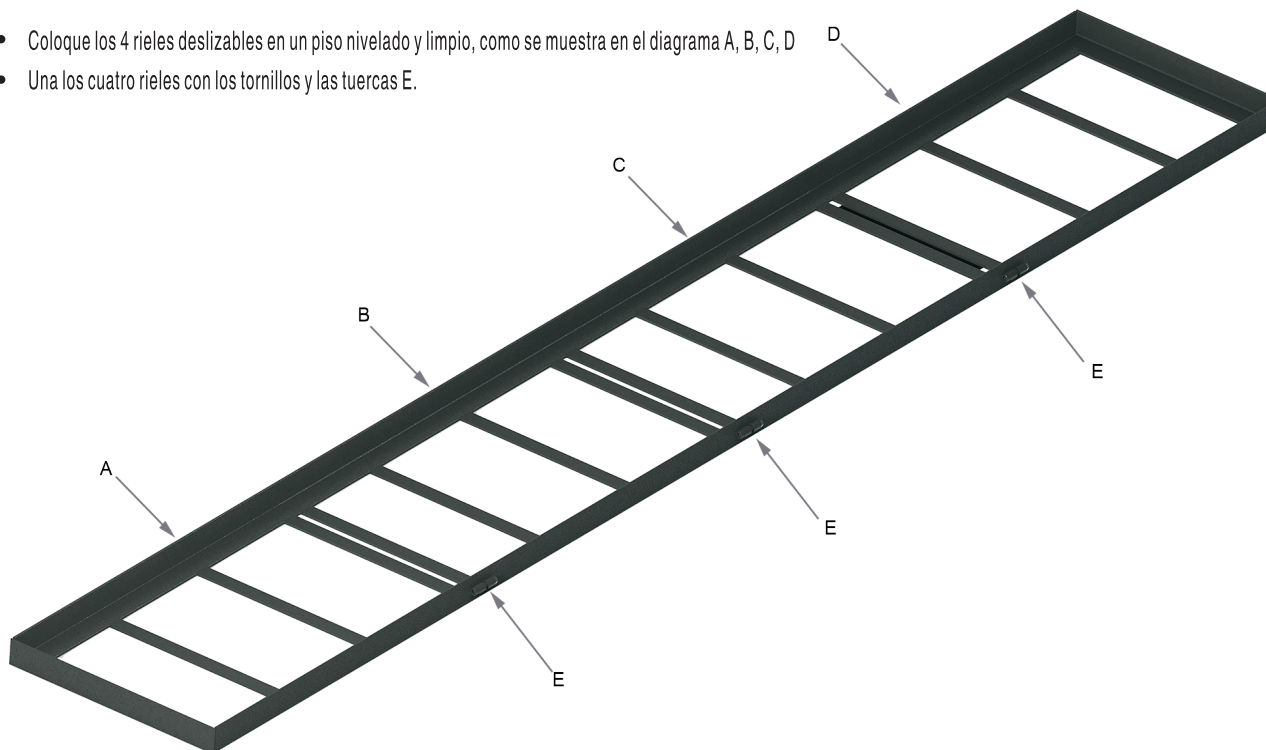

4.1 Instalación del puntal (gato mecánico) de expansión

- Deslice el soporte vertical superior (1) en el tornillo de ajuste (2).
- Inserte las placas de fijación laterales (3) al soporte superior (1).
- Se incluye una columna de extensión de 10 cm (4) para aumentar la altura si fuera necesario.

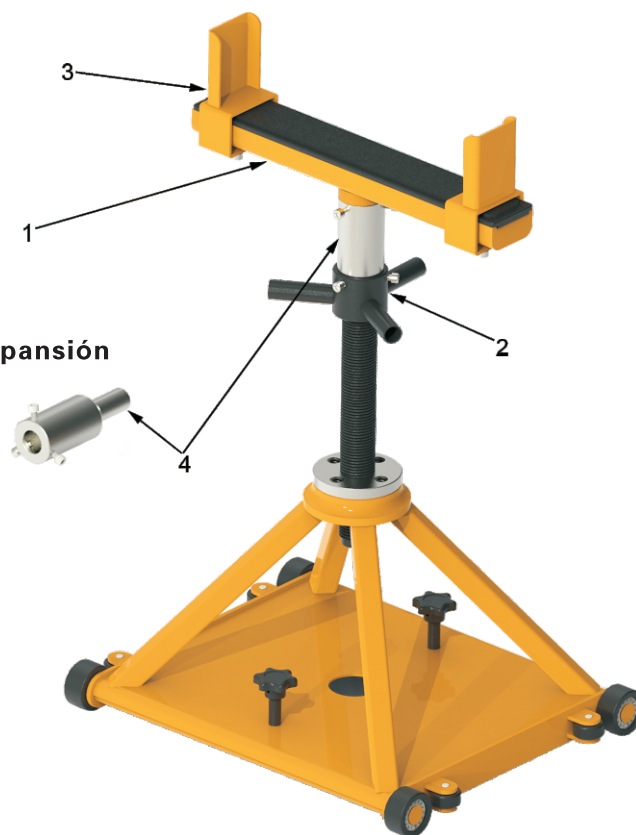

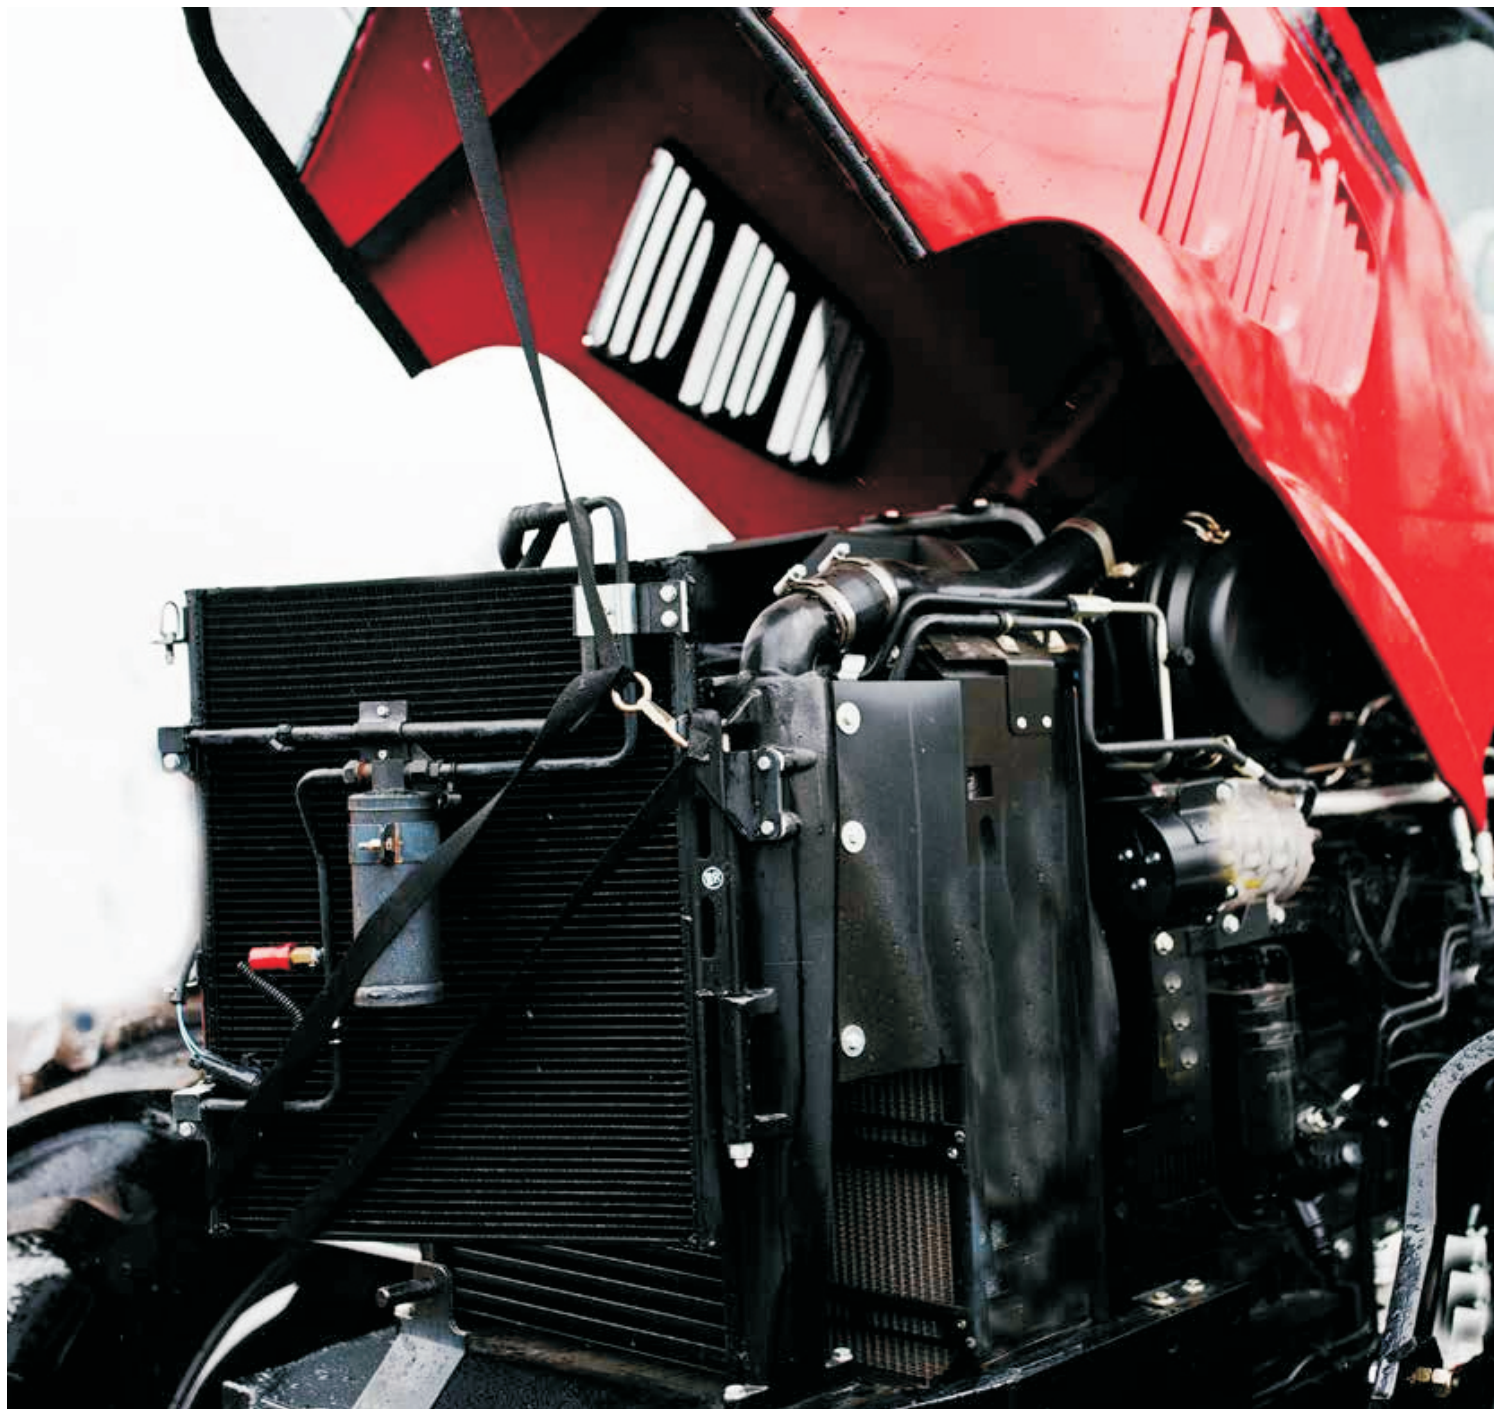

SPAREX AGRIREPUESTOS, S.L.

C/ JOSE MARIA IPARRAGUIRRE Nº 15
(POLIGONO INDUSTRIAL URITIASOLO)
01006 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA)
Email: sparex.spain@sparex.es

sparex.com

Estas Piezas Son Piezas Sparex Y No Estan Manufacturadas Por El Fabricante De Equipos Originales, Los Nombres, Referencias Y Descripciones Que Aparecen En Esta Hoja Son Solo A Nivel Informativo Y No Tienen Ninguna Intención De Indicar O Sugerir Que Nuestras Piezas De Recambio Estan Fabricadas Por El Fabricante De Piezas Originales.

Sparex
Your 1st choice