



Mise en garde: ÉTEIGNEZ toutes les sources d'alimentation et NE TENTEZ PAS d'assembler le présentoir pour phares à LED (et/ou d'y inclure des phares) pendant qu'il est connecté à une source d'alimentation.

Instructions d'assemblage du présentoir pour phares à LED S.163685

Tirez le maximum de la fréquentation de votre concession, améliorez votre magasin et donnez aux clients l'opportunité d'essayer avant d'acheter grâce à notre présentoir pour phares à LED!

Liste des pièces:

- 1 x base alu avec connexions
- 1 x panneau arrière imprimé
- 2 x panneaux latéraux
- 7 x vis
- 1 x adaptateur (transfo 220/12V)




Ce présentoir n'est pas fourni avec des phares. Vous pouvez commander les 5 phares de travail de votre choix à fixer sur le présentoir sur www.sparex.com

Étape 1

1.1) Récupérez la base alu et le panneau arrière imprimé. Posez la base sur les deux panneaux latéraux noirs pour faciliter l'assemblage.

1.2) Vissez le panneau arrière imprimé sur la base alu en utilisant les 3 trous pré-perçés (indiqués sur l'image).

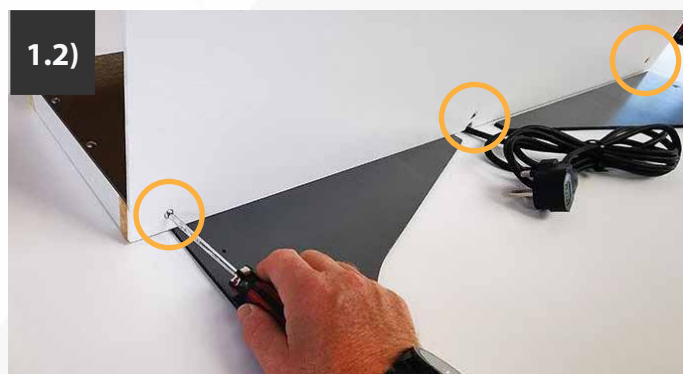



Mise en garde: ÉTEIGNEZ toutes les sources d'alimentation et **NE TENTEZ PAS** d'assembler le présentoir pour phares à LED (et/ou d'y inclure des phares) pendant qu'il est connecté à une source d'alimentation.

Étape 2

- 2) Retirez le film de protection des panneaux latéraux noirs et fixez les panneaux latéraux à l'aide de 2 vis sur chaque panneau en utilisant les trous pré-percés (indiqués sur les images).





Étape 3

- 3) Assurez-vous que les surfaces du panneau sont propres, puis à l'aide des quatre disques auto-adhésifs, fixez les panneaux latéraux et le panneau arrière comme indiqué sur l'illustration.



Un disque adhésif en haut et un en dessous (sur les deux côtés).

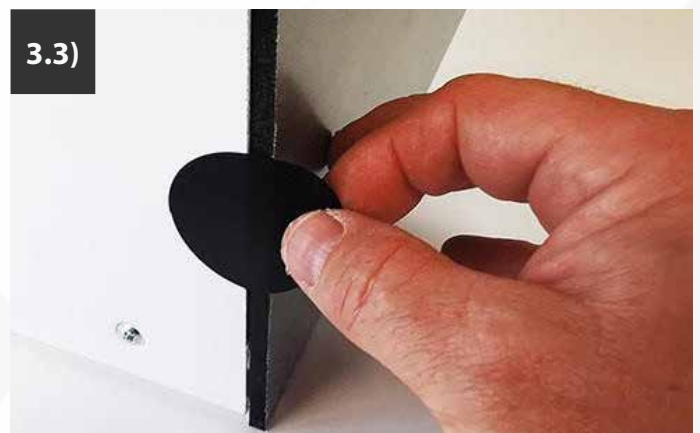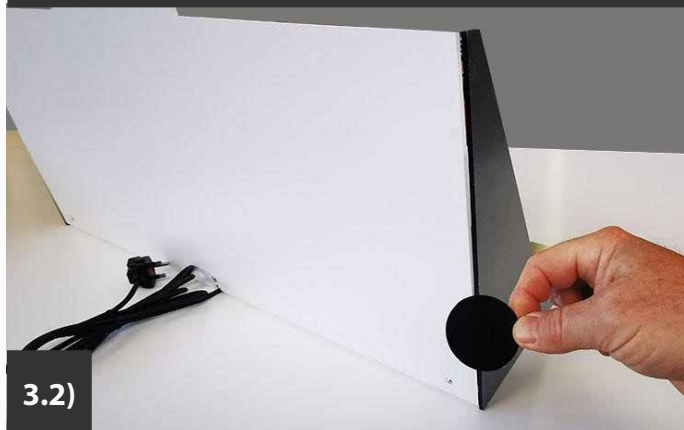

Fixez en appliquant une pression avec votre pouce.






Mise en garde: ÉTEIGNEZ toutes les sources d'alimentation et NE TENTEZ PAS d'assembler le présentoir pour phares à LED (et/ou d'y inclure des phares) pendant qu'il est connecté à une source d'alimentation.


Comment installer les phares sur le présentoir

Étape 4

4.1) Vissez les phares sur la base alu et faites passer le câble d'alimentation à travers le trou de la base. Réduisez les fils d'alimentation des phares à une longueur de 30 cm et présentez les câbles noir et rouge.

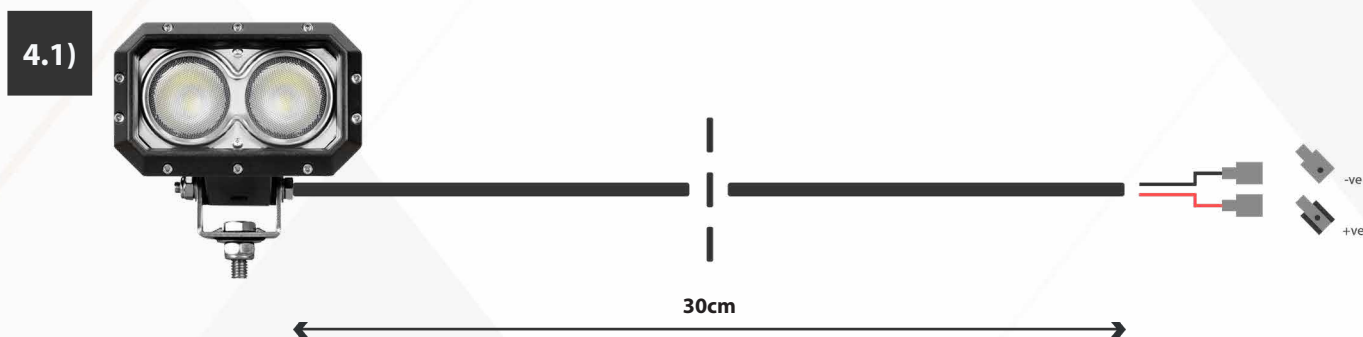

4.2) Fixez la cosse rectangulaire (câble noir) au câble de la base alu sur la face inférieure du présentoir. Fixez ensuite le connecteur positif (câble rouge) à l'interrupteur monté sur la base alu.

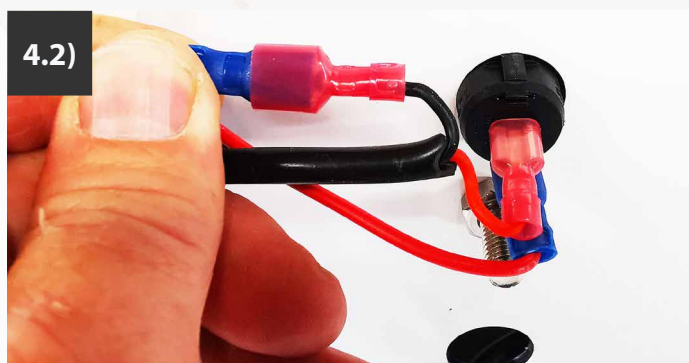

4.3) Vérifiez que vous avez suivi correctement chaque étape des instructions de montage. Une fois que vous avez respecté chaque étape, éloignez-vous et branchez* le présentoir pour phares à LED sur le secteur puis mettez-le sous tension.



*Un convertisseur prise Anglaise/ prise Française est fourni.